

2.1. Bedienungsanweisung

2.1.1. Allgemeines

Feinmechanisch - optische Geräte wie der Zielscheinwerfer sind Präzisionsgeräte. Ihre Behandlung hat mit entsprechender Sorgfalt und größtmöglicher Schonung zu erfolgen. Alle Handhabungen sind ohne Gewaltanwendung vorzunehmen. Das Gerät ist vor außergewöhnlichen Stößen und Erschütterungen zu bewahren.

2.1.2. Äußere Überprüfung der Anlage

2.1.2.1. Überprüfen der Vollständigkeit

Anlage auf Vollständigkeit überprüfen, gemäß 1.2. und 1.5.

2.1.2.2. Überprüfen der Geräte

vor Inbetriebnahme auf ordnungsgemäße äußere Beschaffenheit und festen Anschluß der Kabelverbindung im Fahrzeug.

2.1.3. Anbau des Scheinwerfers (Bild 8)

Achtung: Vor An- oder Einbau von Teilen der IR - Anlage ist grundsätzlich die elektrische Anlage des Fahrzeugs auszuschalten, da sonst Kontakte verschmoren!

An der Unterseite des Scheinwerfers befindet sich eine Aufsetz - halterung mit Spannvorrichtung:

- Scheinwerfer mit den Lagerbolzen (8/1) in die halbrund ausgesparten Lager der fahrzeugseitigen Halterung setzen,
- Spannschraube (8/2) durch Rechtsdrehen fest anziehen,
- prüfen, ob der Scheinwerfer fest sitzt, gegebenenfalls die Spannschraube noch stärker anziehen,
- Staubkappe an Scheinwerfersteckdose (6/3) lösen und auf die Blinddose (6/4) setzen,
- Scheinwerferkabel anschließen.

Achtung: Die Steckverbindung Scheinwerfer/Kabel nicht mit Gewalt herstellen! Verschmutzte Stecker vor Anschluß sorgfältig reinigen!

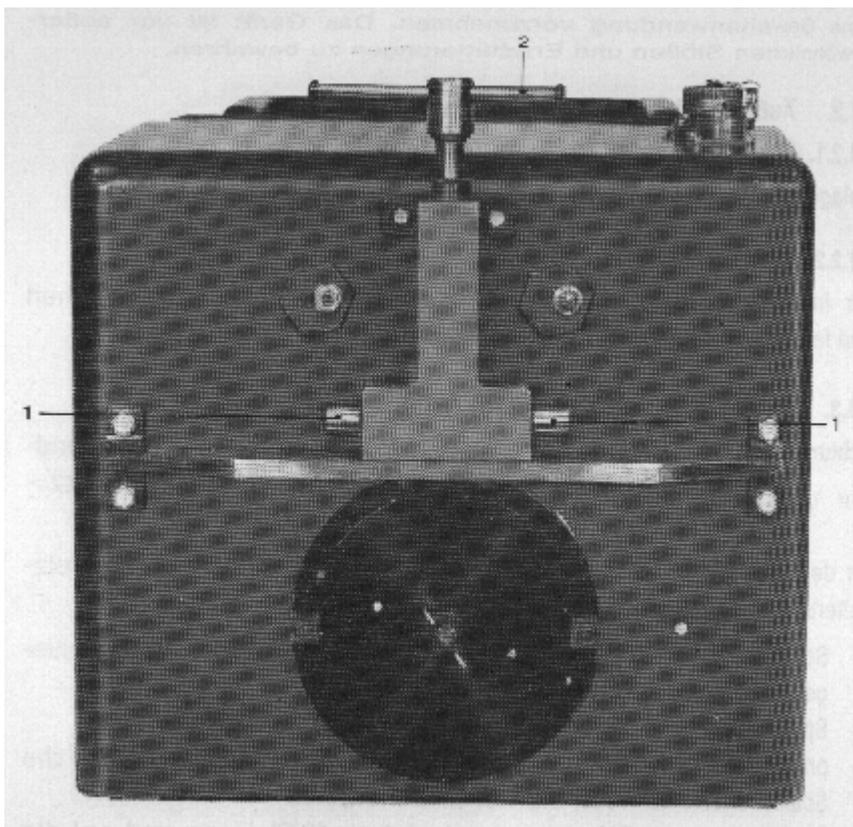


Bild 8 Halterung

- 1 Lagerbolzen
- 2 Spannschraube